



# Montageanleitung

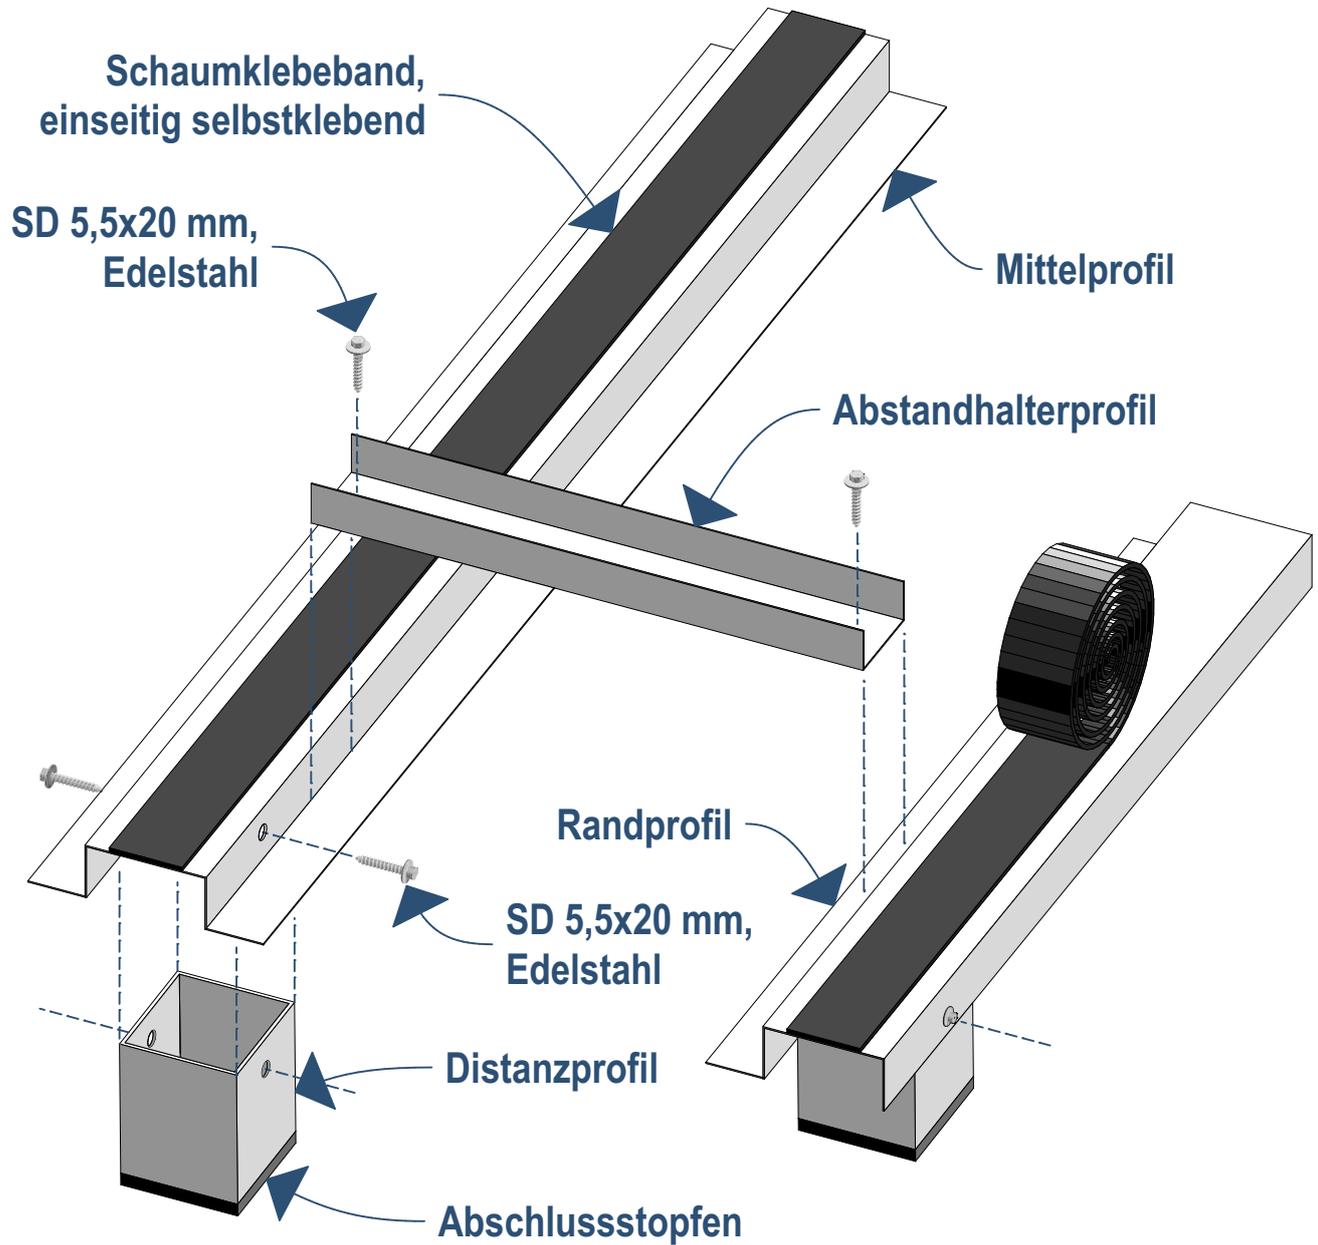

**Standard-Aufbau**



■ Schutzlage sofern vom Regelwerk gefordert

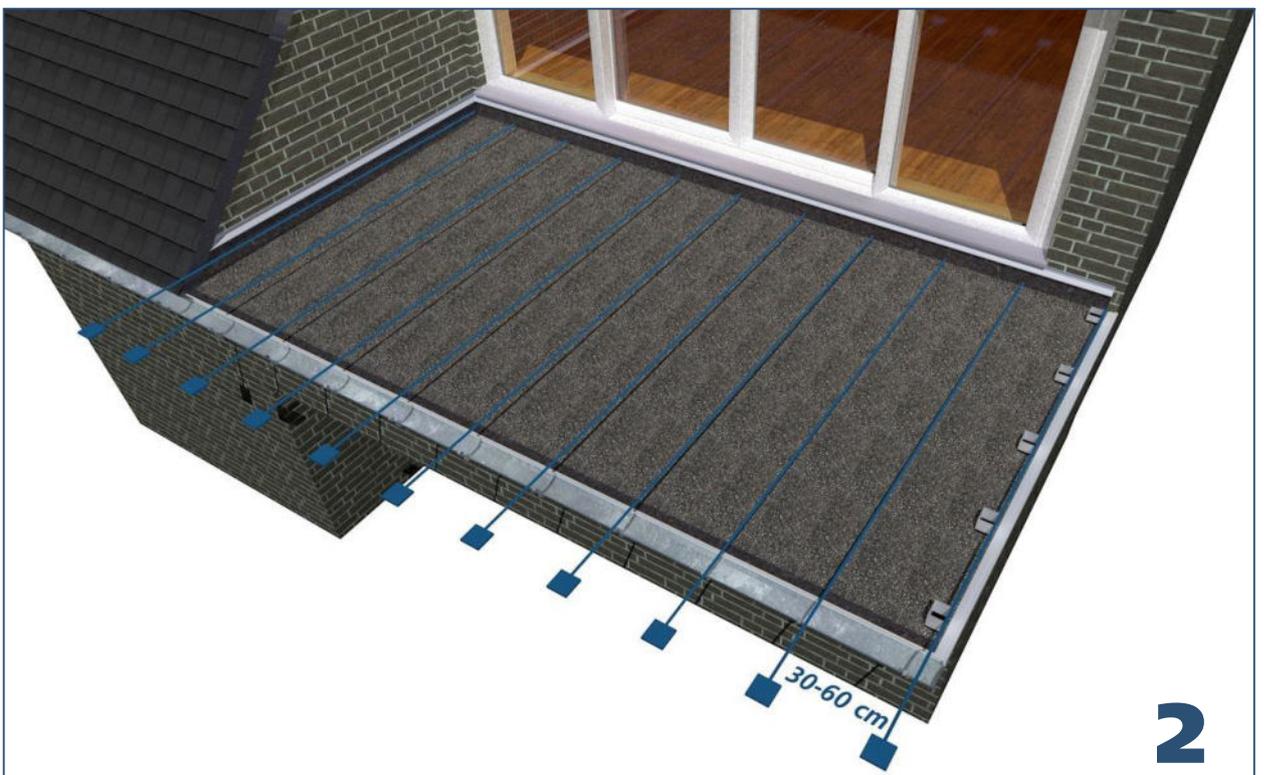

■ Einteilung der Verlegeflächen

# Montageanleitung

- Einsetzen der Abschlussstopfen in Distanzprofil
- Aufsetzen des Randprofils
- Ausrichten des Randprofils
- Verschrauben des Randprofils mit Distanzprofil
- Gefälle gem. Belagshersteller

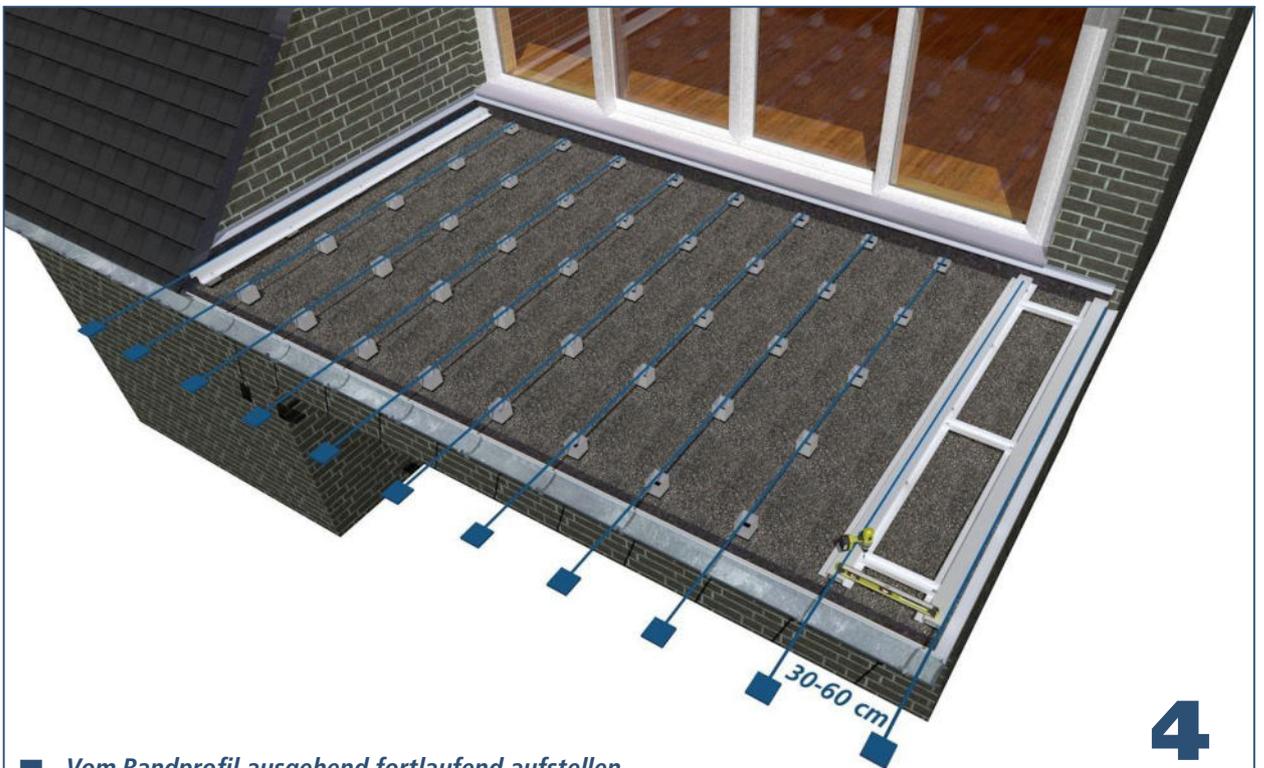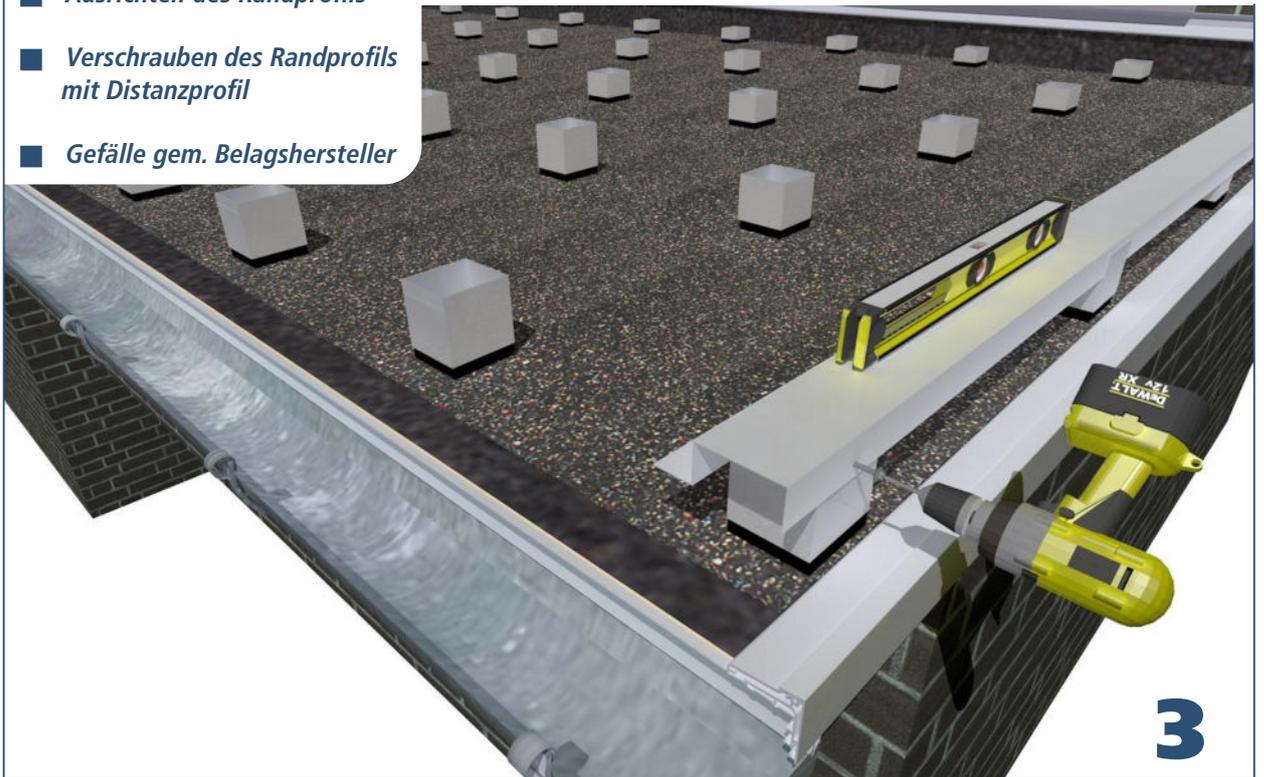

- Vom Randprofil ausgehend fortlaufend aufstellen
- Abstände der Mittelprofile nach Herstellerangabe. Plattenbeläge von Mitte zu Mitte der Profile, mit Ausnahme des Randprofils
- Ausrichten der Höhenlagen



# Montageanleitung

- Aufstellen des Mittelprofils
- Ausrichten der Höhenlagen mit Richtsicht
- Abstandhalterprofil befestigen mit Schraube 5,5x20 mm
- Alternativ kann bei genügend Aufständerungshöhe das U-Profil umgedreht, als ganze Länge unter die Tragprofile geschraubt werden



- Montage der Trägerprofile
- Auslegen der Trägerprofile im Achsraster gem. Verlegeplan
- Abstandhalterprofil Standardabstand  $a < 1,50$  m im Versatz


- Schaumklebeband, einseitig selbstklebend, vollflächig auf die Profile aufkleben

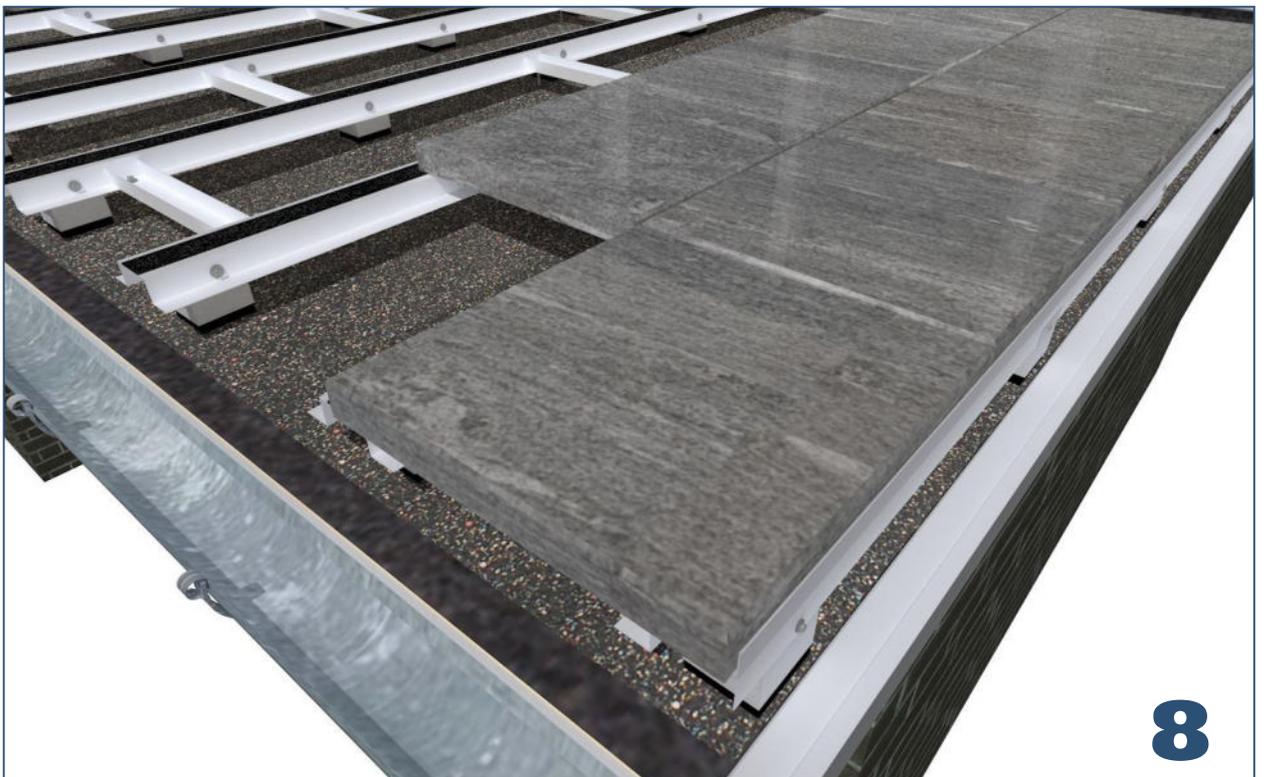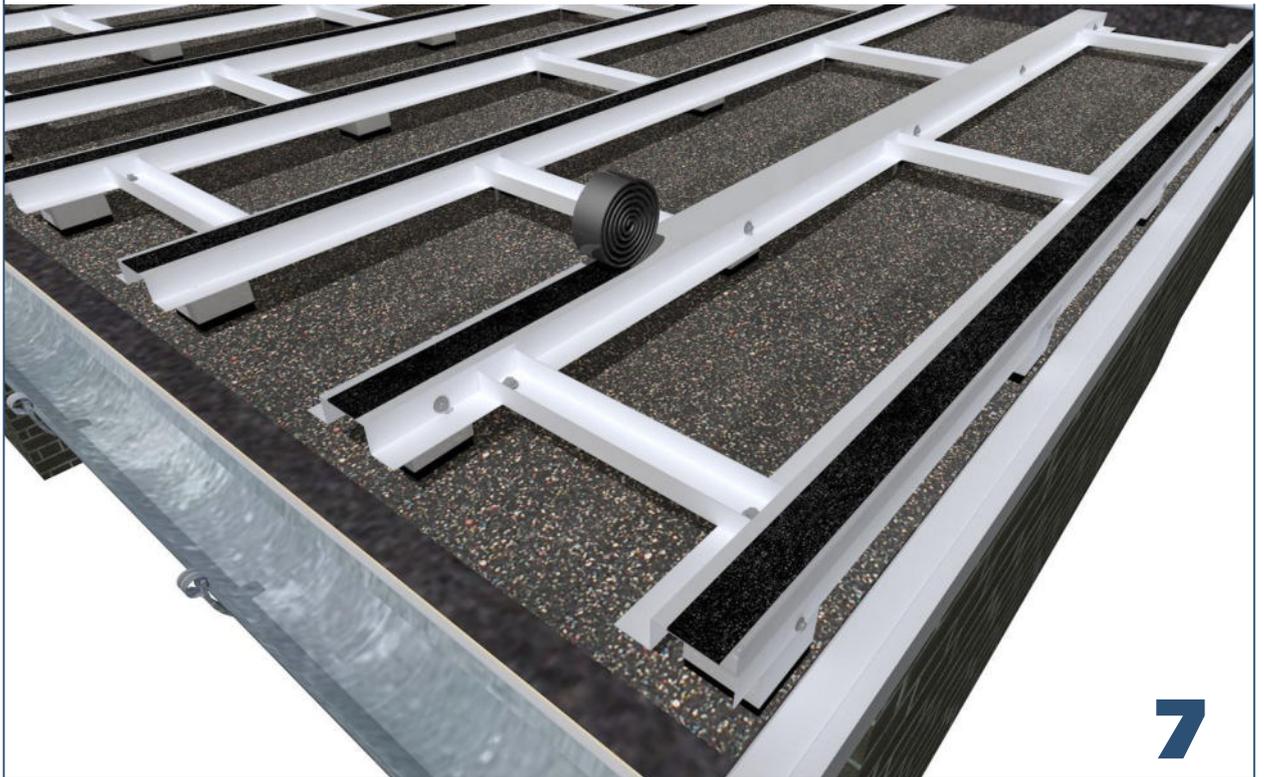

- Rückseitiges Reinigen der Platten
- Auflegen des Plattenbelages mit Smart Step Fugenabstandshalter Kreuz und T
- Alternativ Terrassendielen aus Holz oder Kunststoff
- Die Verlegeanleitung des Herstellers für den Oberflächenbelag ist zwingend einzuhalten.

■ *Auslegen des Plattenbelages und anpassen der Plattenränder*

# Montageanleitung

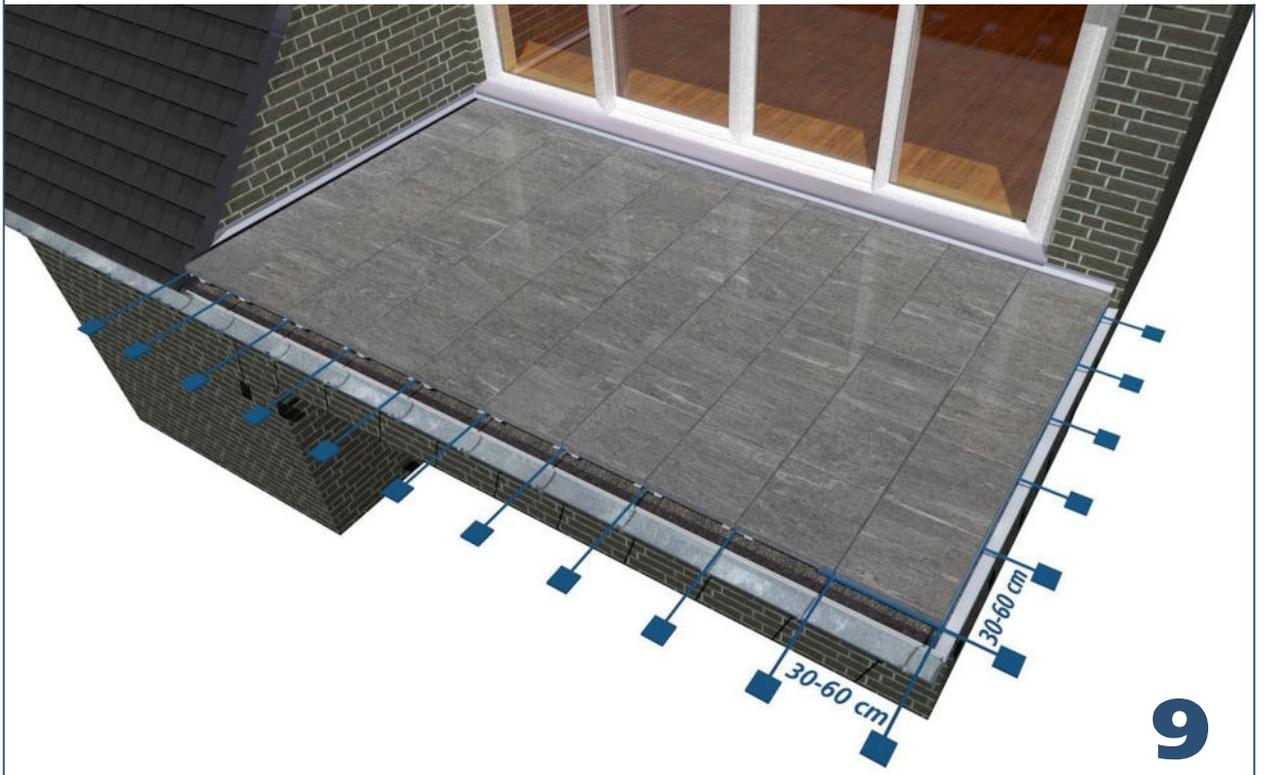

■ *Ihr Partner vor Ort*



■ [www.terrano-flex.de](http://www.terrano-flex.de)